

BASISTECHNIEKEN

Designer | **EPIC™**



Bijgeleverde accessoires:

- A, B, ,C, D, E, H, J, P, R, S, eenstaps-sensorknoopsgatvoet, Sensorvoet Q, verwisselbare boventransportvoet en rechtstiksteekplaat
- Meer dan 700 steken en 5 lettertypes
- 650 ingebouwde borduurmotieven met 8 ingebouwde borduurlettertypes in drie verschillende formaten

Topeigenschappen

1. Nieuwe JoyOS® functie - met tutorials, naaiprojecten en naaitechnieken op het scherm
2. mySewnet™ Cloud - WiFi-connectiviteit en App
3. Het grootste touch display - 10.1" (217 x 136 mm)
4. Werkgebied van 310 x 140 mm en borduurgebied van 360 x 260 mm, niet draaibare borduurring (draaibare borduurring van 360 x 350 mm is optioneel)
5. *deLuxe™* Stitch System
6. Nieuwe unieke naaitechnieken - Pailletsteken, themasteken, versiersteken, nieuwe applicatiesteken en pop-upsteken.
7. EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ functie
8. Volledig automatische draadinsteker
9. Marktleidende LED-verlichting
10. Nieuwe inrijroute en de mogelijkheid om grotere garenklossen te gebruiken
11. 30% grotere spoel



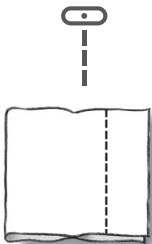
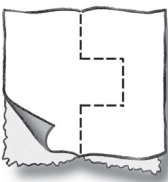
Verschil in eigenschappen ten opzichte van de DESIGNER RUBY *Royale*™ naai- en borduurmachine

- Nieuwe JoyOS advisor™-functie
- WiFi-connectiviteit
- mySewnet™ Cloud-opslag
- mySewMonitor App
- Nieuwe inrijgroute en de mogelijkheid om grote garenklossen te gebruiken
- Touch display van 10,1" (217 x 136 mm)
- Volledig automatische draadinsteker
- Extra geoptrooieerde stekentechnieken
- Onbeperkt geheugen met de mySewnet™ Cloud-opslag
- 30% grotere spoel
- Betere verlichting
- 98 steken meer
- 1 extra naailettertype
- Grotere naairuimte met een werkgebied van meer dan 12"
- Groter borduurgebied van 360 x 260 mm niet-draaibare borduurring
- Borduurmotief-applicatie met lettertypes en 6 steken om uit te kiezen
- Design Shaping
- Honderden borduurmotieven meer
- 4 extra borduurlettertypes
- Kleurblokken sorteren en kleurblokken samenvoegen
- Borduurmotief selecteren plus groeperen en groep opheffen
- Rechtstiksteekplaat met sensor
- Verwisselbare boventransportvoet
- Nieuwe grotere accessoiredoos



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN

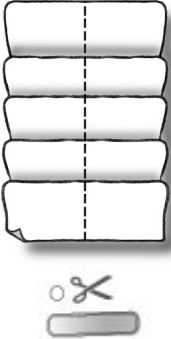
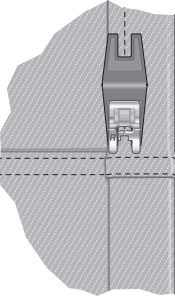
Fase 1

Eigenschap	Techniek	Voordeel
NAAIT ALLE STOFTYPEN EN -DIKTEN DEMO VAN HET SENSOR SYSTEM 	STOF: dikke katoen SELECTEER: JoyOS ADVISOR™ functie, Geweven normaal, Naaien GEBRUIK: Naaivoet A NAAI: - Vouw de stof dubbel. Leg de vouw gelijk met de steekplaat-geleiderlijn. - Duw het voetpedaal in om de naaivoet omlaag te brengen en te naaien. - Naaï van de stof af en stop.	- Aanzetten - klaar om uw stof en naaitechniek te kiezen uit het JoyOS ADVISOR™-menu. De DESIGNER EPIC™ naai- en borduurmachine kiest automatisch de beste steek, steekbreedte en steeklengte, het draadsysteem en de naaivoetdruk voor de stof en de steek die u heeft geselecteerd. - De naaivoet gaat automatisch naar beneden.
 x2	Druk tweemaal op Sensorvoet extra hoog.	Met één druk op een toets gaat de naaivoet naar de hoogste stand en wordt de transporteur verzonken.
	STOF: Sweatshirt fleecce SELECTEER: JoyOS ADVISOR™ functie, Elastisch normaal, Naaien, Naald omlaag inschakelen NAAI: - Vouw de stof in vier. - Naaï op de viermaal dubbelgevouwen stof. - Draai, naai, draai en naai. - Naaï van de stof af en stop. - Tik op voetpedaal: naald omhoog. Tik opnieuw: de naald gaat omlaag. Tik opnieuw.	- Het is makkelijk om uw gekozen stof te veranderen: druk gewoon op het pictogram Stof. De DESIGNER EPIC™ machine verandert uw steek automatisch in de juiste steek voor gebreide stoffen. - Sensorvoet extra hoog maakt het makkelijk om met dikke stoffen te werken. - Draaipositie – stof draaien, nauwkeurige hoeken, applicaties. - De sensorgestuurde naaivoetdruk kiest de perfecte hoogte waarop de naaivoet zweeft tijdens het draaien.
	STOF: 1 stuk katoen en tussenvulling SELECTEER: JoyOS ADVISOR™ functie, Geweven normaal, Naaien Naaï op de stof en de vulling. - Stop, draai en naai. Naai en draai verder op de stof en de tussenvulling. - Naaï van de stof af en stop.	- De exclusieve sensorgestuurde naaivoetdruk registreert automatisch en doorlopend de dikte van de stof en past zich aan voor een perfecte stofdoorvoer. - De ruitvormige tanden van de transporteur bewegen de stof en vulling gelijkmatig zonder horten en stoten.



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN


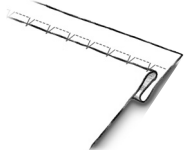
Fase 1

Eigenschap	Techniek	Voordeel
	STOF: Denim SELECTEER: JoyOS ADVISOR™ functie, Geweven dik, Naaien NAAI: • Begin te naaien op een enkele laag. • Vouw plooien richting de naald en laat tussen de plooien een enkele laag stof over. Naai over de plooien heen. • Stop met naaien bij onafgewerkte rand. Druk op de selecteerbare draadafsnijder.	• Een perfect, gelijkmatig transport van alle dikten stof. • De selecteerbare draadafsnijder trekt de losse draadeinden naar de achterkant.
	JEANSZOOM STOF: denim SELECTEER: Geweven, Dik en Naad NAAI: • Vouw de denim dubbel, met de verkeerde kanten op elkaar. • Naai langs de vouw met een naadtoeslag van 1,5 cm. • Vouw de naad naar één kant. • Stik de vouw door. • Vouw de onderste knipkant tweemaal omhoog om een zoom te vormen. • Naai de zoom vast vanaf de voorkant van de jeanszoom.	• De pulserende naaldkracht is geschikt voor zware projecten. • De elektronische toevoer zorgt zelfs bij lage snelheid voor een goede naaldkracht.



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN

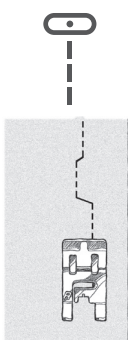
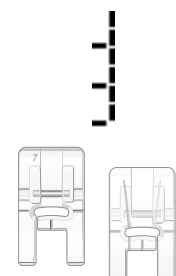
Fase 1

Eigenschap	Techniek	Voordeel
PERFECTE HERHALING KNOOPSGATEN    	Laat zien: Voorbeeld van een knoopsgat STOF: Geweven, normale katoen met versteviging SELECTEER: Geweven normaal en Knoopsgat op de JoyOS ADVISOR™ functie GEBRUIK: Eenstaps knoopsgatsensorvoet MEET: Voer de grootte van de knoop in op de knoopsgatgrootte-regelaar NAAI: - Vouw de stof dubbel met versteviging in het midden. - Leg de witte lijn gelijk met het witte kroontje op het wiel. - Plaats de korte kant van de knoopsgatvoet langs de vouw van de stof. - Duw het voetpedaal in en begin te naaien. - Verplaats de stof, herhaal de procedure en naai nog een knoopsgat. LAAT ZIEN: Maak het knoopsgat groter of kleiner met het pictogram voor de grootte van het knoopsgat. - Knoopsgatdichtheid aanpassen.	- De eenstaps knoopsgatsensorvoet maakt perfect uitgebalanceerde eenstaps knoopsgaten die herhaald kunnen worden. 16 knoopsgaten - er is er altijd één die perfect is voor uw project. - De JoyOS ADVISOR™ functie selecteert de juiste knoopsgatstijl, steeklengte en steekbreedte voor het type stof dat wordt gebruikt. - U kunt de stap-voor-stap instructies zelfs direct op uw scherm volgen! - Pas de dichtheid van uw knoopsgat aan op het scherm.
EENVOUDIGE BLINDZOOM  	STOF: Geweven wol van normale dikte SELECTEER: Geweven normaal, Blindzoom op de JoyOS ADVISOR™ functie GEBRUIK: Naaivoet D NAAI: - Vouw een zoom in een stukje wol. - Houd de vouw langs de binnenkant van de brede kant van de naaivoet. - Neem de vouw net mee met de beweging naar links van de naald terwijl u naait. - Pas de steekbreedte aan en grijp net een draadje van de vouw mee.	- Met de perfect ontworpen blindzoomvoet (D) kunt u een prachtige blindzoom naaien. - Weet u niet zeker hoe u de zoom moet vouwen om het juiste effect te krijgen? Bekijk dan de tutorial op het scherm. - Meerdere naaldposities voor nauwkeurig afstellen.



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN

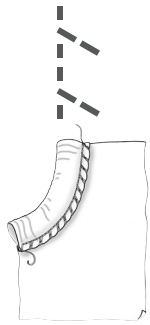
Fase 1

Eigenschap	Techniek	Voordeel
MEERDERE NAALD- POSITIES  	STOF: Geweven, normale katoen SELECTEER: Rechte steek A2 GEBRUIK: Naaivoet A NAAI: - Vouw de stof dubbel. - Houd de vouw langs de rechter buitenrand van de naaivoet en naai een naad. - Pas de naaldpositie aan naar links met het pictogram Steekbreedte. Leg de stof weer goed neer zoals hierboven en naai opnieuw. - Gebruik Afbeelding horizontaal spiegelen om de naald helemaal naar rechts te brengen. - Naai nogmaals als boven.	29 naaldposities maken het eenvoudig om koord, passepoils en ritssluitingen te naaien. - Doorstikken, naden afwerken, in de naad stikken en langs randen stikken worden ook makkelijker met deze functie.
JoyOS ADVISOR™ FUNCTIE 	De JoyOS ADVISOR™ functie gebruiken - SELECTEER: Geweven, normale stof en Naaien/afwerken LAAT ZIEN: Dat de juiste steek is geselecteerd voor die stof en die techniek SELECTEER: Normaal elastisch en Knoopsgat LAAT ZIEN: Dat er automatisch een andere steek wordt geselecteerd	Eenvoudige selectie, onmiddellijke instelling – - De beste steek - De beste steekbreedte en -lengte - De beste draadspanning/draadhoeveelheid - De beste naaisnelheid - De beste sensor naaivoetdruk Het touchscreen toont de aanbevolen naaivoet, naald en versteviging of koord.
APPLICATIE  	STOF: Een vierkant van 5 cm quiltkatoen, een vierkant van 15 cm normale geweven stof en versteviging. SELECTEER: Steek B:6 of B:9, deken- of festonsteek GEBRUIK: Naaivoet B NAAI: - Leg het vierkant van 5 cm midden op het vierkant van 15 cm en de versteviging onder beide. - Leg de rechterkant van het kleine vierkant gelijk met de rode lijn op de naaivoet. - Pas indien nodig de positie van de naald aan. - Druk op het voetpedaal en naai enkele steken. - Schakel Naald omlaag in. Naai verder en draai bij de hoek.	- Moeiteloze applicatie. - Door de meerdere naaldposities worden de steken nauwkeurig langs de rand van een applicatie geplaatst. - Met 'naald omlaag' ingeschakeld, wordt de exacte stoppositie behouden tijdens het draaien van de stof.



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN


Fase 2

Eigenschap	Techniek	Voordeel
ELASTISCHE STEKEN 	STOF: Sweatshirtstof en tricot voor de hals SELECTEER: Elastisch normaal, Kragen, Halslijn op de JoyOS ADVISOR™ functie GEBRUIK: Naaivoet B NAAI: • Knip een kleine halslijn uit de fleecestof. • Vouw een strook stof in de lengte doormidden en rek uit met de ronding van de fleecestof mee. • Naai dicht bij de rand om een halslijn te maken.	• Dit zorgt voor een elastische naad in gebreide stoffen. • Naaien/afwerken zorgt ervoor dat de naadtoeslag van geweven stof niet gaat rafelen. • Bekijk een tutorial, op uw scherm, om te leren hoe u deze halslijn moet maken, met opties voor andere halslijnen. U heeft een naaileraar onder handbereik.
DECORATIEVE STEKEN 	STOF: Geweven, normale katoen met versteviging SELECTEER: Menu L (Dimensionale steken) en kies een applicatie-, pop-up- of pailletsteek naar wens. Laat een steek zien uit menu K Omnimotionsteken. GEBRUIK: Naaivoet volgens de aanbeveling op het scherm. LAAT ZIEN: • Selecteer verschillende steken om te laten zien hoe eenvoudig het is om door de steken en menu's te bladeren. • NAAI: • Voorbeeld met 2 of 3 decoratieve steken.	• Blader door de menu's op het scherm om uw stekencategorie te selecteren. Druk dan op de steek om deze te laden. • De DESIGNER EPIC™ heeft honderden steken om uit te kiezen, inclusief steken die zijn gemaakt met een gepatenteerde steektechniek. Met deze techniek kunt u dimensionale steken maken in de naaimodus! • Er zijn zelfs decoratieve steken van meer dan 50 mm breed. U krijgt ongelimiteerde creatieve opties! • De steeklengte en -breedte worden voor u geselecteerd, maar u kunt de instellingen eenvoudig veranderen om iedere steek aan te passen. • Decoratieve steken zijn perfect geschikt om uw projecten mee te versieren. • Laat zien dat het mogelijk is om op steken in te zoomen.
ALFABETTEN/MONOGRAMMEN 	LAAT ZIEN: Voorbeeld van letters en monogrammen STOF: Geweven, normale katoen met versteviging SELECTEER: Lettertypes, Brush Line alfabet GEBRUIK: Naaivoet B PROGRAMMEER: Programmeer de naam van de klant NAAI: de naam van de klant	5 verschillende ingebouwde lettertypes met hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen: • Block • Outline • Brush Line • Script • Cyrillic Maak labels voor quilts en andere projecten.



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN

Fase 2

Eigenschap	Techniek	Voordeel
NOSTALGISCHE STEKEN 	Laat zien: Voorbeeld nostalgische steek STOF: Geweven, dun linnen of een andere natuurlijke stof en versteviging. SELECTEER: Menu C (Nostalgische steken) C:8 GEBRUIK: Naaivoet B en een zwaardnaald 100 NAAI: een rij entredeuxsteken.	• Er zijn speciale steken ingebouwd voor deze prachtige techniek. Ze zijn allemaal gegroepeerd in een menu zodat ze makkelijk te vinden zijn. • Er is geen tijdrovend handwerk nodig. • Programmeren is mogelijk om uw eigen nostalgische accenten te maken met prachtige decoratieve steken.
QUILTEN: ¼ " NAADTOESLAG EN FREE-MOTION  	NAAD VAN 6 MM STOF: Geweven, normale katoen SELECTEER: Steekmenu D (Quiltsteken) D:1 steek van 6 mm GEBRUIK: Naaivoet A NAAI: Naad van 6 mm FREE MOTION ZWEVEND STOF: Geweven, normale katoen en tussenvulling SELECTEER: Steek A:2 SELECTEER: Pictogram voor naaien uit de vrije hand SELECTEER: Free Motion Zwevend GEBRUIK: Naaivoet R NAAI: Enkele meandersteken	• Onmiddellijke instellingen voor perfecte naden van 6 mm als u naaivoet A gebruikt. Er worden ook een patchworkvoet 6 mm en een verwisselbare boventransportvoet bij uw machine geleverd. • Heel veel prachtige decoratieve steken voor quilten zijn in uw machine ingebouwd. • Meerdere andere quiltvoeten beschikbaar. • 2 free motion standen: - Free Motion zwevend: de naaivoet zweeft vrij over de stof tijdens het quilten - Free Motion verend: de naaivoet beweegt op en neer en houdt met iedere steek uw stof op zijn plaats. • De transporteur verzinkt automatisch.



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN


Fase 3

Eigenschap	Techniek	Voordeel
BORDUREN: AANPASSEN         	LAAT ZIEN: VOORBEELDEN VAN DE BORDUURING STOF: Normale gewezen stof met versteviging in de grote 360 x 260 mm borduurring gespannen. Rijg de machine in met rayongaren dikte 40 en plaats een borduurspoel. SELECTEER: JoyOS ADVISOR™ functie, Borduurmotief, Nieuw starten GEbruik: Sensorvoet Q BEWERKEN: - Druk op de tab Borduurmotief en kijk hoe de borduurmotieven in categorieën zijn gegroepeerd om ze eenvoudig te kunnen selecteren. - Druk op borduurmotief A:6 om de informatie van het borduurmotiefbestand te kunnen bekijken. - Selecteer het borduurmotief en sleep het in het borduurveld. - Selecteer borduurring 360 x 260. - Druk op het borduurmotief en sleep het naar de linkerkant om de bewegingen op het scherm te laten zien. - Druk lang op uw borduurmotief om de smart toolbox te openen. Selecteer Dupliceren en voeg nog een kopie van het geselecteerde borduurmotief toe. Om meerdere kopieën te maken, opent u het toolboxmenu. Druk dan lang op Dupliceren en voer het aantal gewenste borduurmotieven in. Zet tenminste 4 borduurmotieven op uw scherm. - Kies een borduurmotief en spiegel de afbeelding horizontaal en verticaal. - Demonstreer rotatie door het rotatiepictogram te selecteren. Roteer het borduurmotief op het scherm - kies dan een ander borduurmotief en roteer het 90° door op het midden van het controlewiel te drukken. - Verwijder geduplicateerde borduurmotieven door op Verwijderen te drukken om het geselecteerde borduurmotief te verwijderen. Druk lang op het pictogram Verwijderen om alle borduurmotieven van het scherm te verwijderen.	- De DESIGNER EPIC™ naai- en borduurmachine schakelt onmiddellijk over van naaien naar borduren. - Druk op een borduurmotief om een voorbeeldweergave te zien van de grootte van het borduurmotief, het aantal steken en de kleurwissels. Met het touchscreen kunt u het borduurmotief onmiddellijk selecteren en in het borduurveld slepen. - Alle beschikbare HUSQVARNA VIKING® borduurringen staan op het scherm zodat u ze eenvoudig kunt selecteren. - U kunt uw borduurmotief eenvoudig overal waar u wilt op het scherm verplaatsen. - U kunt uw borduurmotieven bewerken op het touchscreen door lang op het borduurmotief te drukken om de smart toolbox te openen. Daarmee kunt u gemakkelijk borduurmotieven spiegelen, dupliceren en verwijderen. - Voor meer opties kunt u het toolboxmenu openen. - Kies het rotatiepictogram en roteer uw borduurmotief in stappen van 1° of roteer 90° met één aanraking. - Verwijder nu alle borduurmotieven van het scherm en begin opnieuw.



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN


Fase 3

Eigenschap	Techniek	Voordeel
           	- Druk op het JoyOS ADVISOR™ pictogram. - Selecteer een nieuwe achtergrondkleur. Druk opnieuw op het JoyOS ADVISOR™ pictogram om te bevestigen en het venster te sluiten. - Druk op het pictogram Design Shaping. Selecteer het vierkant. - Selecteer het pictogram voor de grootte en verklein met de bedieningen in de hoeken van het borduurmotiefvak het borduurmotief tot ongeveer 100 x 100. - Druk op het menu Borduurmotieven. - Selecteer borduurmotief N:5. Druk en sleep om het borduurmotief in het borduurgebied te laden. - Druk lang op het veld Ingesteld aantal borduurmotieven. Voer 20 in op het toetsenblok, druk op OK om het toetsenblok te sluiten. Druk op OK onderaan het scherm om Design Shaping te sluiten. - Open de tab Garenkleur bewerken. - Kies Alles selecteren. - Druk op de bovenste kleur om een kleurenwiel met mogelijke kleuren te openen. Kies een andere kleur. - Druk op de tab om het venster te sluiten.	- Selecteer een van de 24 verschillende achtergrondkleuren om te zien hoe uw borduurmotief eruit ziet op een bepaalde kleur stof. - Uw DESIGNER EPIC™ machine heeft een fantastische functie die Design Shaping heet. We kunnen een klein borduurmotief nemen - of zelfs ingebouwde steken gebruiken - en het borduurmotief dupliceren om in een vorm te passen. U kunt kiezen uit 10 vormen: - Uw DESIGNER EPIC™ naai- en borduurmachine heeft meer dan 600 ingebouwde borduurmotieven om uit te kiezen. - Met enkele klikken kunnen we dit ene motief veranderen in een prachtig borduurmotief. - Verander de garenkleuren op het touchscreen - zonder uw computer te gebruiken. Welke kleur wilt u gebruiken?



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN

Fase 3

Eigenschap	Techniek	Voordeel
LETTERTYPES   	SELECTEER: Lettertypetab/ Swirl 50 LAAT ZIEN: • Kies de eerste letter van de naam van de klant en druk op OK. • Druk in het midden van het controlewiel om de letter te centreren. • Verander de kleur van de letter als u dat wilt. • (zie hieronder om het borduurmotief te borduren.)	• U kunt uw naaiwerk snel en gemakkelijk een persoonlijk accent geven met de ingebouwde lettertypes. Met de 8 ingebouwde borduurlettertypes en het QuickFont programma kunt u uit heel veel verschillende lettertypes kiezen. • U kunt zonder moeite lettertypes en borduurmotieven combineren en ze op het scherm bekijken voordat u ze borduurt.
BORDUURMOTIEF PLAATSEN   	VOORBEREIDEN: Teken een rechte lijn op de stof, ongeveer op een derde van de bovenkant van de borduurring BORDUREN: • Druk op GO voor de Borduurmodus. • Controleer uw instellingen in het venster Borduren. Druk op doorgaan. Schuif de borduurring op de machine als dat wordt gevraagd. • Druk op het pictogram Borduurmotief plaatsen. • Druk op Stap 1. • Druk op het scherm om de positie van het eerste kruisje aan te geven in de linker benedenhoek van het borduurmotief. • Selecteer het pictogram Stap 2 en sleep het borduurmotief op het scherm totdat de naald direct links van de getekende lijn staat. • Selecteer Stap 3 en raak het scherm aan om het tweede kruisje op de rechter benedenhoek van het motief te zetten. • Selecteer Stap 4 en sleep het motief op het scherm tot de naald direct op de net getekende lijn staat. • Naai (zie hieronder).	• Plaats borduurmotieven EXACT waar u ze wilt hebben. • Zeer gebruiksvriendelijk door eenvoudige stap-voor-stap procedure. • Door de mogelijkheid om borduurmotieven alle kanten op te bewegen hoeft de stof niet meer recht ingespannen te worden. Dit maakt het ook eenvoudig om borduurmotieven op elkaar aan te laten sluiten voor doorlopende omrandingen die er perfect uitzien.



Designer | EPIC™ BASISTECHNIEKEN

Fase 3

Eigenschap	Techniek	Voordeel
AUTOMATISCHE SMART SAVE  	(Demonstreer dit midden in het borduren van het borduurmotief) • Stop midden in een borduurmotief met borduren. • Wijs het Automatische Smart Save pictogram op het scherm aan en druk erop. • Zet de naaimachine uit. • Start de naaimachine weer en druk op Smart Save positie ophalen. • Ga verder met borduren. • Wanneer het borduurmotief klaar is, verwijdt u het borduurmotief van het scherm.	• Overbodig om veel tijd te reserveren om in één keer grote motieven te kunnen borduren. Met Automatische Smart Save kunt u het in delen doen. • Geen zorgen dat een stroomonderbreking uw borduurwerk zal verknoeien. Uw DESIGNER EPIC™ naai- en borduurmachine slaat uw borduurstatus na ongeveer iedere 200 steken op.
WIFI    	• Als u nog geen verbinding heeft met WiFi, laat dan zien hoe er verbinding moet worden gemaakt. Als u wel verbinding heeft, druk dan op het WiFi-pictogram en laat zien dat u verbinding heeft. • Als u niet bent ingelogd op de mySewnet™ Cloud, log dan in. Als u al ingelogd bent, druk dan op het mySewnet™ pictogram om te laten zien dat u bent ingelogd. • Druk op uw File Manager-tab. • Selecteer de mySewnet™ Cloud-map. • Selecteer een borduurmotief uit uw cloud-opslag.	• Uw DESIGNER EPIC™ naai- en borduurmachine is WiFi-compatibel. • U kunt gratis een mySewnet™ Cloud-opslag instellen. Daarna kunt u borduurmotieven van uw machine of uw computer opslaan in de cloud en deze draadloos openen. • Uw DESIGNER EPIC™ machine kan ook worden geupdate. Als u verbinding heeft met WiFi, wordt u gewaarschuwd als er een update beschikbaar is en wordt u gevraagd om deze te installeren. • Uw mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos met de HUSQVARNA VIKING® DESIGNER EPIC™ naai- en borduurmachine.